



SCHÉMAS TYPES DE PRÉ-INSTALLATION

DUOLINE
180x130 cm – 290 litres

SYSTÈME BALNÉO

ROBINETTERIE	
ALPI INFINITI	
ALPI SOLO THERMOSTATIQUE	
GESSI VIA MANZONI	
CASCADE LAME D'EAU	
ROBINETTERIE BLUE	
ROBINETTERIE FOURNIE PAR LE CLIENT	
PAS DE ROBINETTERIE	

OPTIONS DE REMPLISSAGE	
ARRET AUTOMATIQUE DU REMPLISSAGE	
REEMPLISSAGE AUTOMATIQUE PAR LES JETS	
REEMPLISSAGE PAR LES JETS EXPRESS (1 POUCE)	

EMPLACEMENT TOUCHE DE COMMANDE	
SUR LA PLAGE DE LA BAIGNOIRE (recommandé pour les instituts, centres spa)	
A L'INTERIEUR DE LA BAIGNOIRE (recommandé pour les particuliers, hôtels, locations)	

ACCESSOIRES	
MUSICOTHERAPIE BLUETOOTH	
RECHAUFFEUR 1,5KW	
ANTI-GOUTTE	














NUMÉRO IMPLANTATION :	NOM CLIENT :	SIGNATURE :
	DATE :	




PRETI


LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986
FABRICATION & SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS

	 <p>de 0 à 60 mm SOL</p> <p>Évacuation en attente au sol : \varnothing 40 mm intérieur.</p>		<p>Alimentation en EC/EF au sol</p> <p>Si Robinetterie Gessi : 12/17 mm Si Robinetterie Alpi : 15/21 mm</p>
	<p>Alimentation électrique au sol sur boîte de dérivation 10 * 10 fournie</p> <p>Câble au sol en attente 3x2,5² / 230 Volts</p> <p> Prévoir protection différentielle 30 mA en amont. Avec respect des volumes de sécurité selon norme NF en vigueur.</p>		<p>Tablier à prévoir (carrelage, bois, corian...)</p> <p> Entièrement démontable pour l'accès technique.</p>
	<p>MUR</p>		<p>Robinetterie montée sur baignoire avec bec cascade.</p>
	<p>Evacuation de la baignoire</p>		<p>Coussin repose-tête</p>
	<p>Commande de vidage</p>		<p>Touche de commande</p>

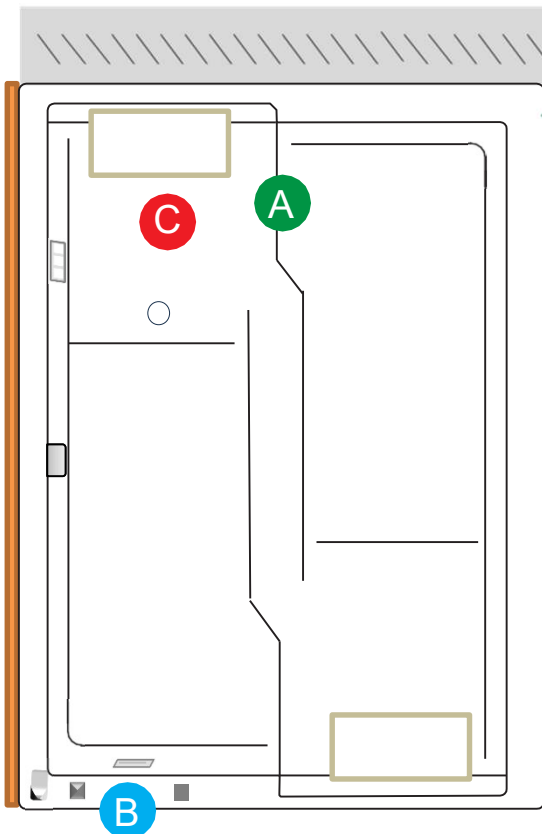

IMPLANTATION 1

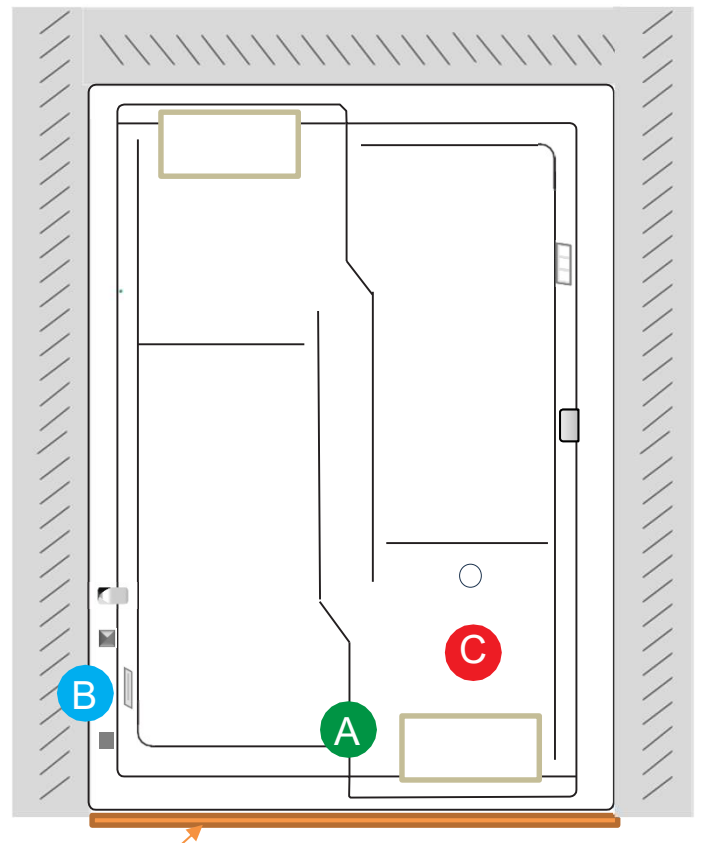


IMPLANTATION 2




PRETI

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE


DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS

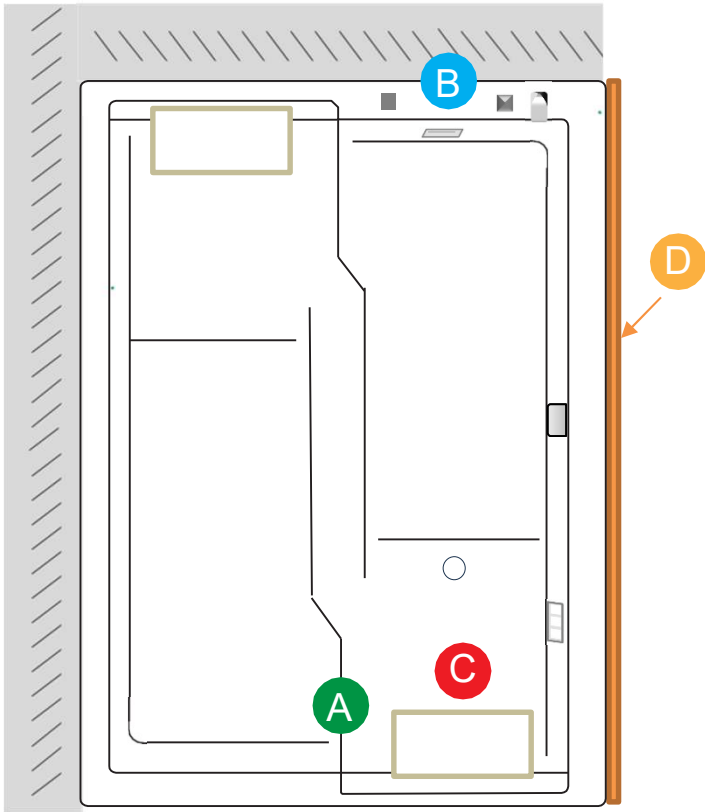


IMPLANTATION 3

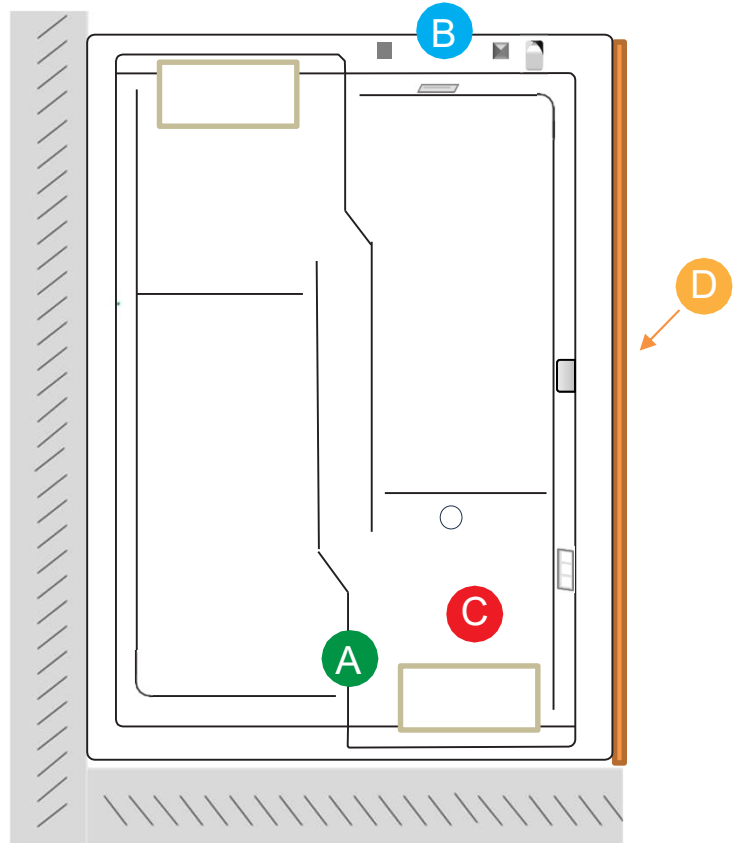

IMPLANTATION 4

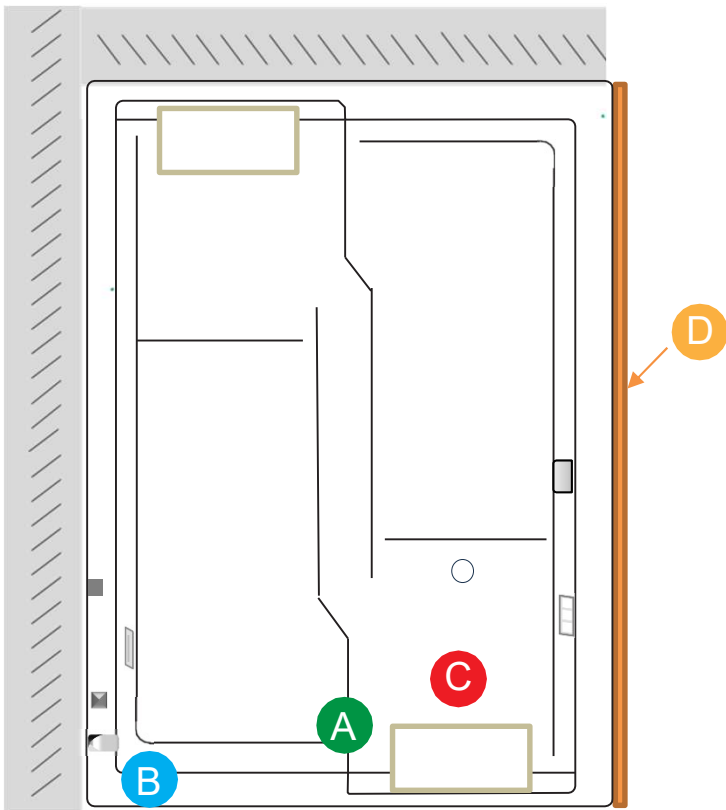

IMPLANTATION 5

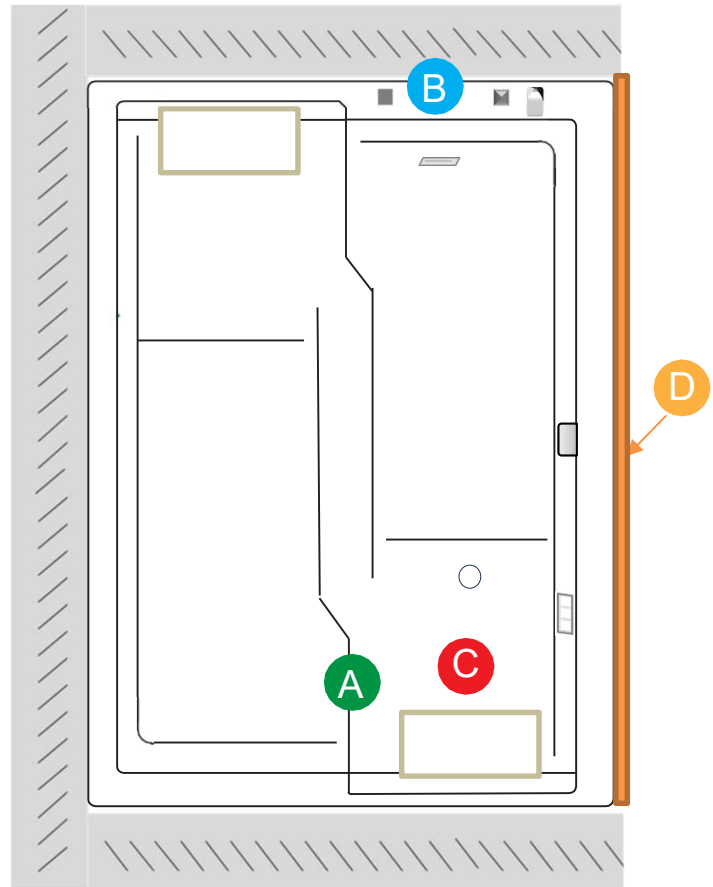


IMPLANTATION 6




PRETI

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE


DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS

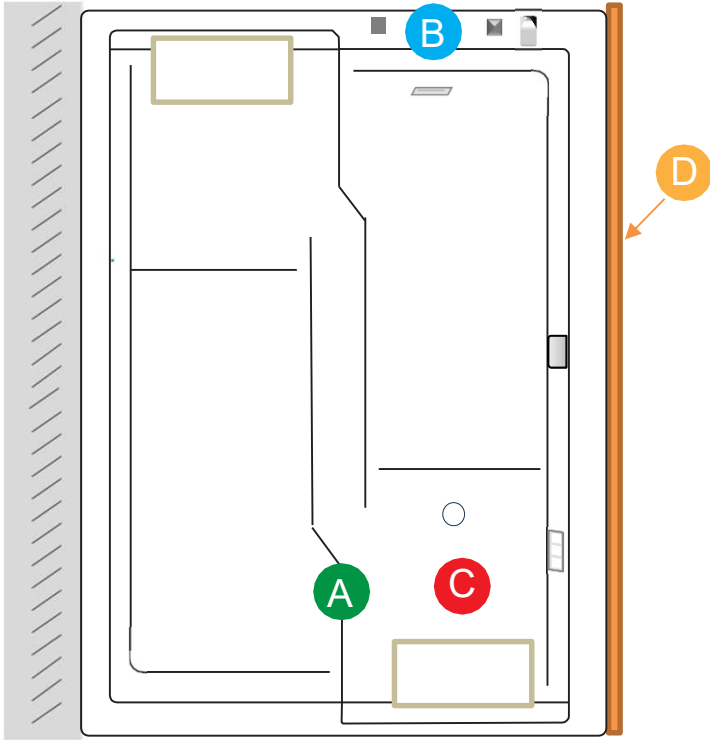


IMPLANTATION 7

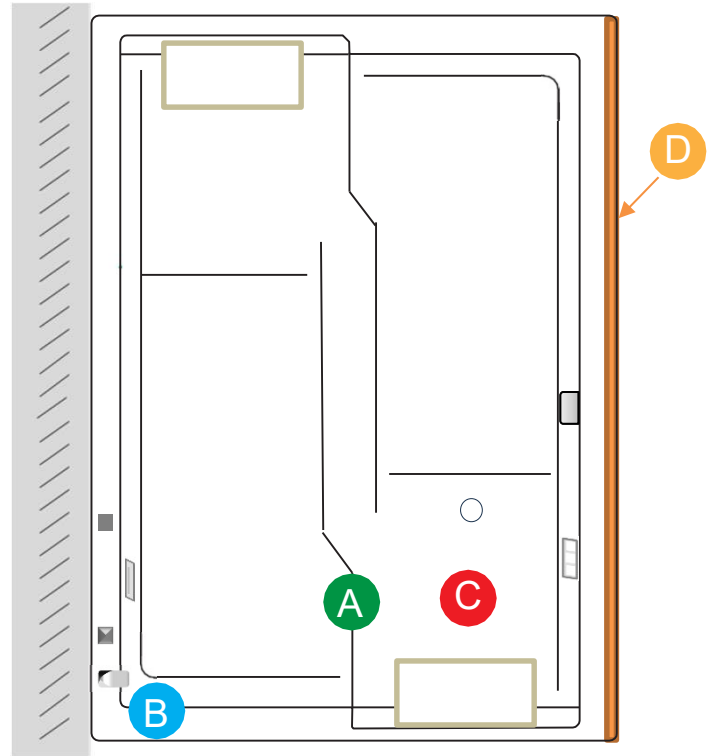

IMPLANTATION 8

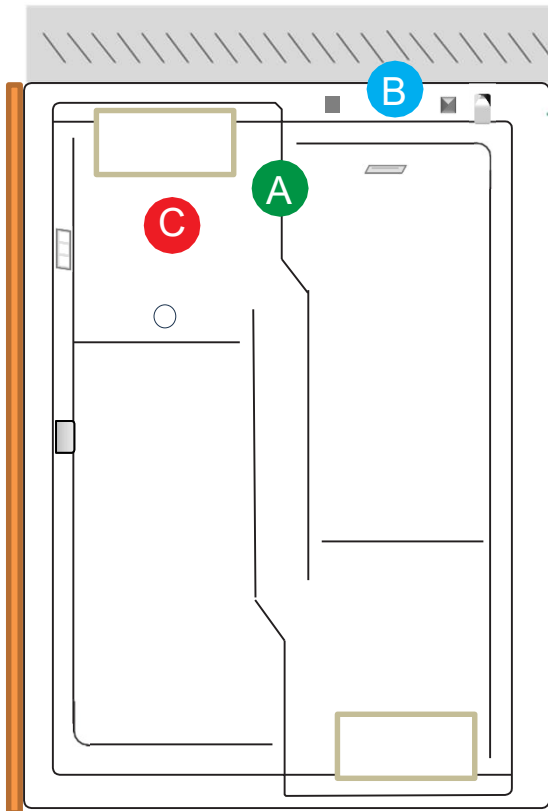

IMPLANTATION 9

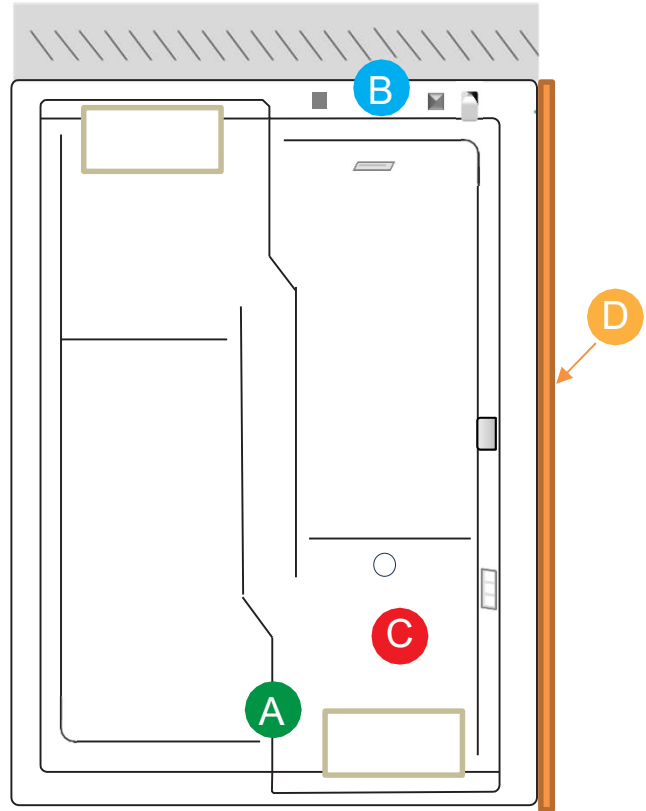


IMPLANTATION 10




PRETI
LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS

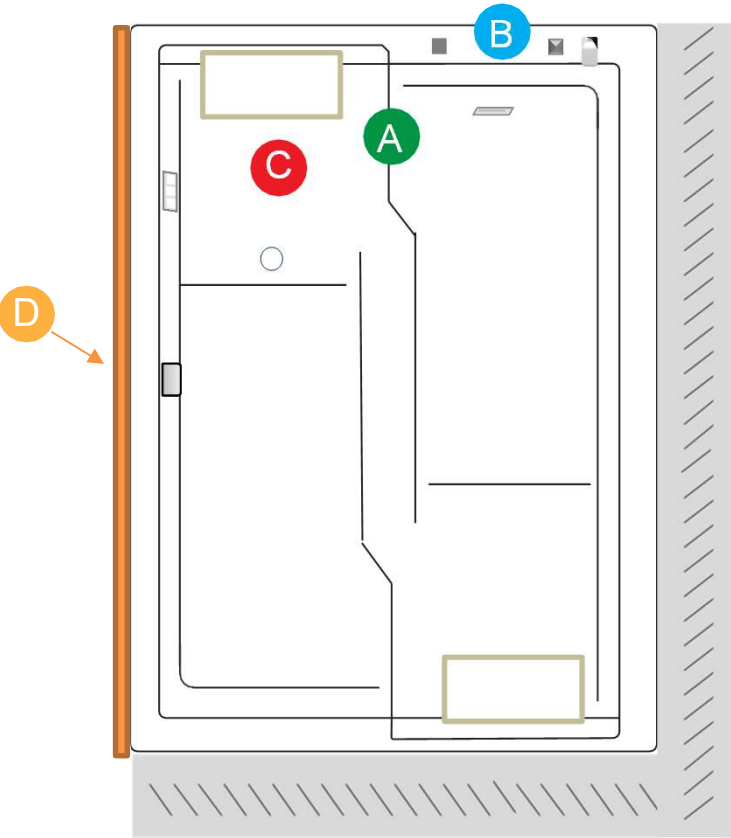

IMPLANTATION 11

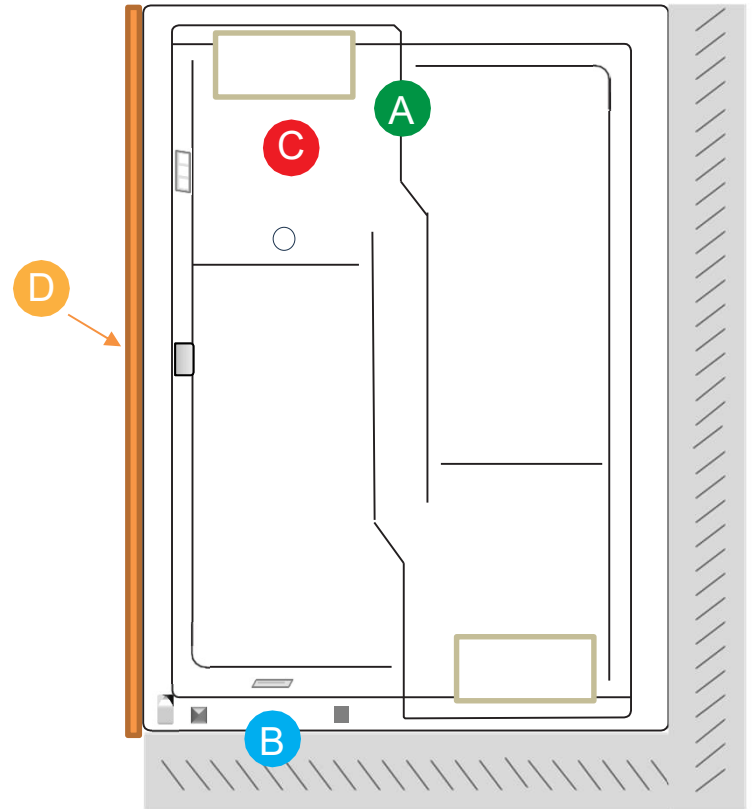

IMPLANTATION 12



PRETI

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

Pour garantir une parfaite installation de la baignoire balnéo PRETI, nous vous recommandons de suivre les informations ci-dessous :

- Protection différentielle 30 mA en amont de la baignoire balnéo, avec respect des volumes de sécurité (selon norme NF en vigueur).

- Panneau démontable sur toute la longueur pour l'accès aux parties techniques

- Une aération sur l'habillage de la baignoire (2 ouvertures de 20X5 cm ou surface équivalente)

- Les murs doivent être carrelés avant l'installation de la baignoire (en dessous de du niveau de la plage de la baignoire)

- DIMENSIONNEMENT CUMULUS:
La baignoire sera remplie avec un rapport de 2/3 d'eau chaude et 1/3 d'eau froide.
Pour RAPPEL : les robinetteries thermostatiques ne sont pas compatibles avec les productions d'eau chaude instantanée.