



SCHÉMAS TYPES DE PRÉ-INSTALLATION

JOUVENCE GRAND CONFORT  
183x90 cm- 230 litres

**SYSTÈME BALNÉO**

**ROBINETTERIE**

ALPI INFINITI	
ALPI SOLO THERMOSTATIQUE	
GESSI VIA MANZONI	
CASCADE LAME D'EAU	
MONTAGE ROBINETTERIE CLIENT	
PAS DE ROBINETTERIE	

**OPTIONS DE REMPLISSAGE**

ARRET AUTOMATIQUE DU REMPLISSAGE	
REPLISSAGE AUTOMATIQUE PAR LES JETS	
REPLISSAGE PAR LES JETS EXPRESS (1 POUCE)	

**EMPLACEMENT TOUCHE DE COMMANDE**

SUR LA PLAGE DE LA BAIGNOIRE (recommandé pour les instituts, centres spa)	
A L'INTERIEUR DE LA BAIGNOIRE (recommandé pour les particuliers, hôtels, locations)	

**ACCESSOIRES**


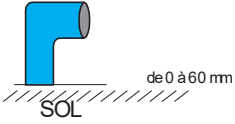











LANCE DE MASSAGE	
MUSICOTHERAPIE BLUETOOTH	
RECHAUFFEUR 1,5KW	
POIGNEES	
BARRE DE RELEVEMENT	
BARRE CALE-PIEDS	
ANTI-GOUTTE	

NUMÉRO IMPLANTATION :	NOM CLIENT :	SIGNATURE :
	DATE :	



**PRETI**  
LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986  
**FABRICATION &  
SAVOIR-FAIRE**  
FRANÇAIS


	 <p>Évacuation en attente au sol : <math>\varnothing</math> 40 mm intérieur.</p>		<p>Alimentation en EC/EF au sol</p> <p>Si Robinetterie Gessi : 12/17 mm Si Robinetterie Alpi : 15/21 mm</p>
	<p>Alimentation électrique au sol sur boîte de dérivation 10 * 10 fournie</p> <p>Cable au sol en attente 3x2,5<sup>2</sup> / 230 Volts Prévoir protection différentielle 30 mA en amont. Avec respect des volumes de sécurité selon norme NF en vigueur.</p> 		<p>Tablier à prévoir (carrelage, bois, corian...)</p> <p> Entièrement démontable pour accès technique.</p>
	<p>MUR</p>		<p>Robinetterie montée sur baignoire avec cascade.</p>
	<p>Evacuation de la baignoire</p>		<p>Coussin repose-tête</p>
	<p>Commande de vidage</p>		<p>Touche de commande</p>




# PRETI

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE


DEPUIS 1986  
**FABRICATION &  
SAVOIR-FAIRE**  
FRANÇAIS

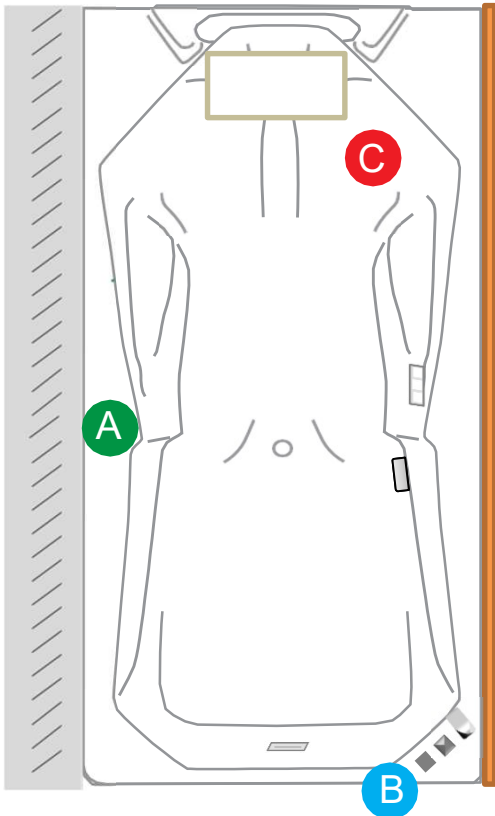

IMPLANTATION 1

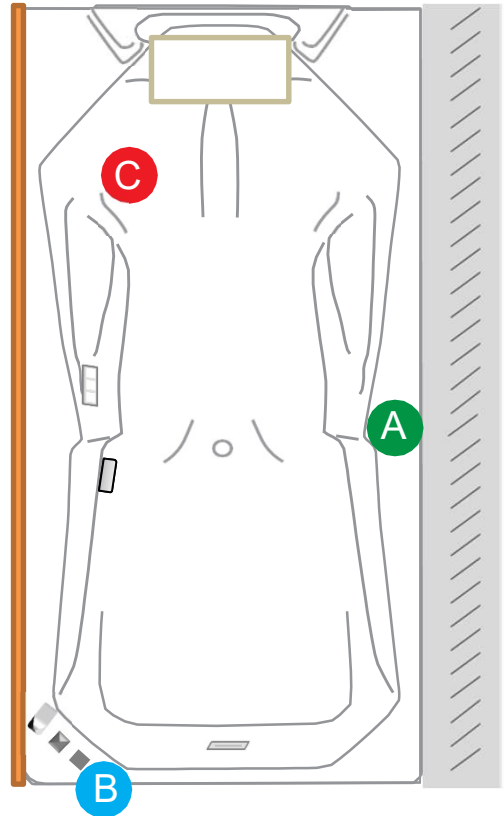

IMPLANTATION 2

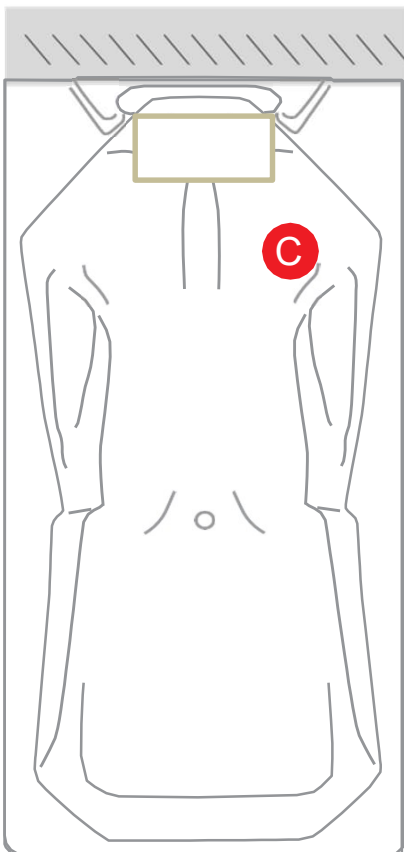


IMPLANTATION 3




**PRETI**

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE


DEPUIS 1986  
**FABRICATION &  
SAVOIR-FAIRE**  
FRANÇAIS

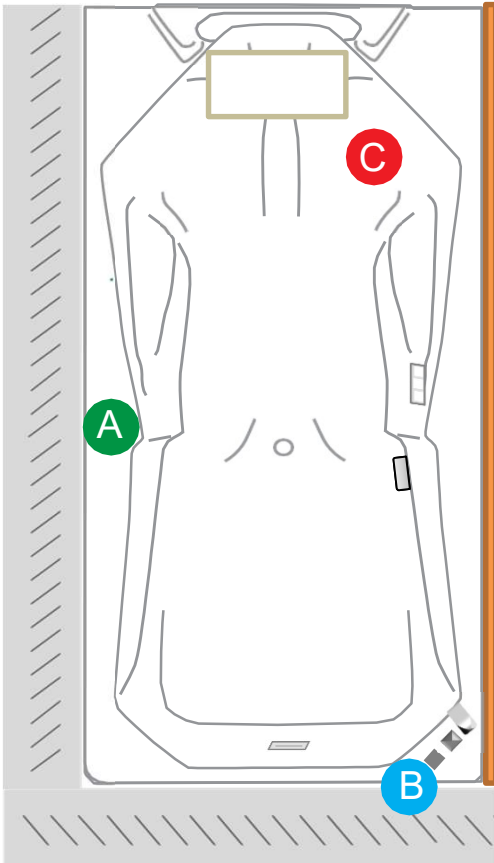


IMPLANTATION 4

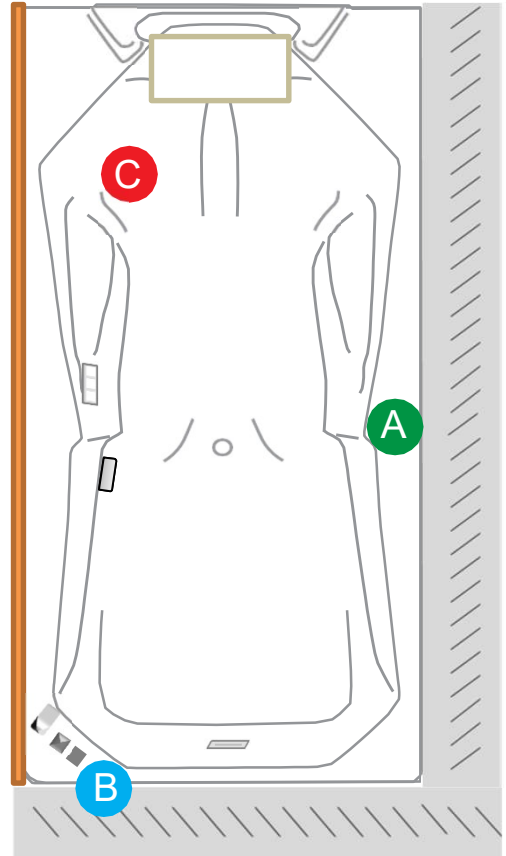

IMPLANTATION 5

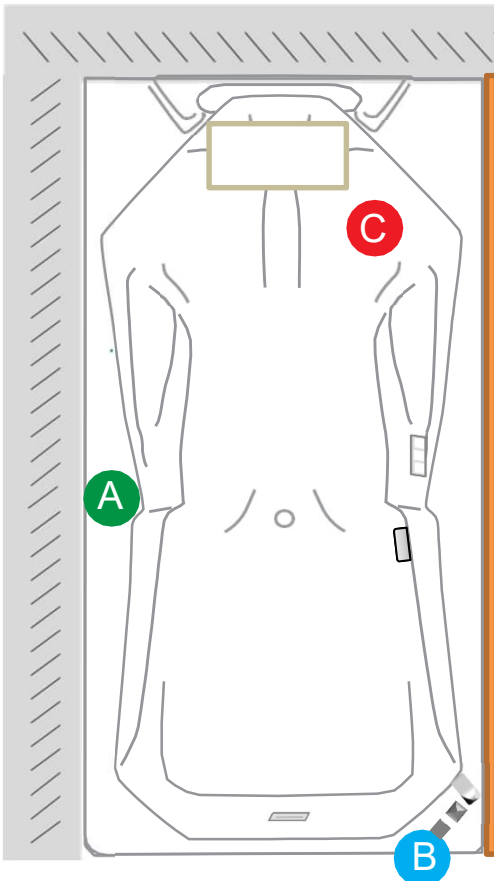

IMPLANTATION 6

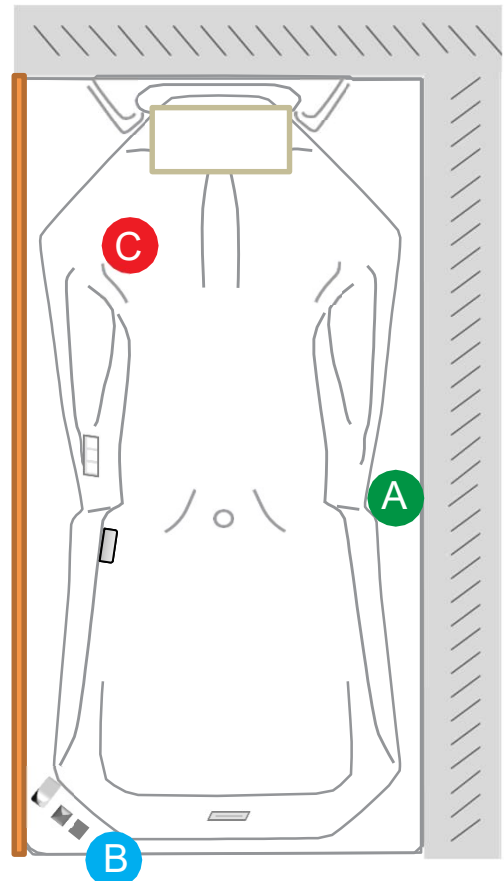


IMPLANTATION 7




**PRETI**

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986  
**FABRICATION &  
SAVOIR-FAIRE**  
FRANÇAIS

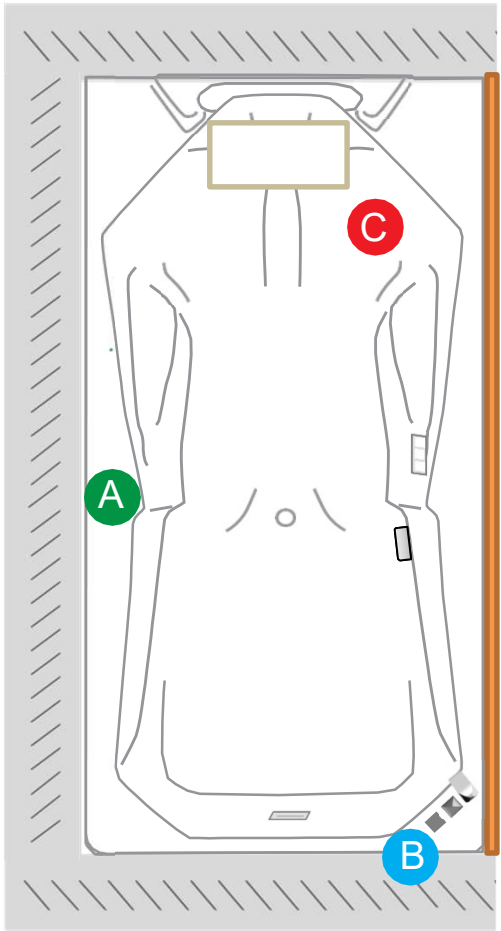

IMPLANTATION 8

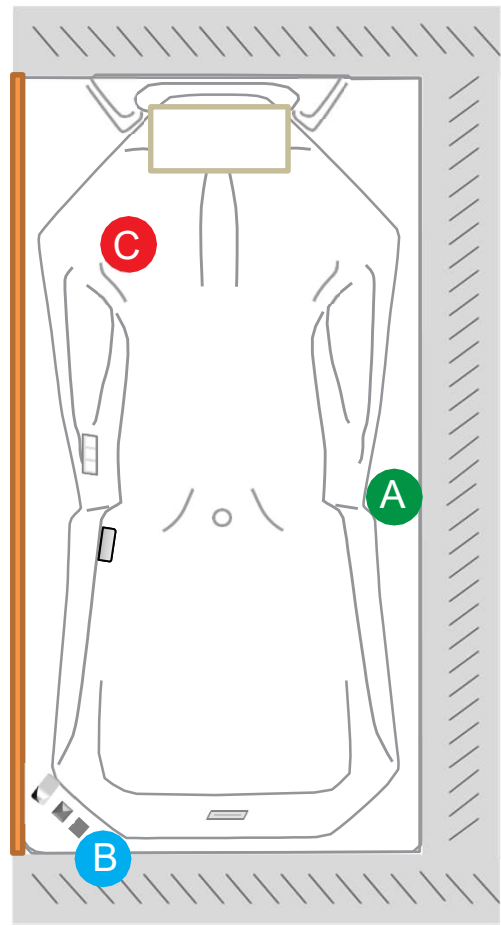

IMPLANTATION 9



**PRETI**

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986  
**FABRICATION &  
SAVOIR-FAIRE**  
FRANÇAIS

## PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

Pour garantir une parfaite installation de la baignoire balnéo PRETI, nous vous recommandons de suivre les informations ci-dessous :

- Protection différentielle 30 mA en amont de la baignoire balnéo, avec respect des volumes de sécurité (selon norme NF en vigueur).
  
- Panneau démontable sur toute la longueur pour l'accès aux parties techniques
  
- Une aération sur l'habillage de la baignoire (2 ouvertures de 20X5 cm ou surface équivalente)
  
- Les murs doivent être carrelés avant l'installation de la baignoire (en dessous de du niveau de la plage de la baignoire)
  
- DIMENSIONNEMENT CUMULUS:**  
La baignoire sera remplie avec un rapport de 2/3 d'eau chaude et 1/3 d'eau froide.  
Pour RAPPEL : les robinetteries thermostatiques ne sont pas compatibles avec les productions d'eau chaude instantanée.