



SCHÉMAS TYPES DE PRÉ-INSTALLATION

LYS

140 x 140 cm- 210 litres

**SYSTÈME BALNÉO**

ROBINETTERIE	
ALPI INFINITI	
ALPI SOLO THERMOSTATIQUE	
GESSI VIA MANZONI	
CASCADE LAME D'EAU	
MONTAGE ROBINETTERIE CLIENT	

ACCESSOIRES	
LANCE DE MASSAGE	
MUSICOTHERAPIE BLUETOOTH	
RECHAUFFEUR 1,5KW	
POIGNEES	
BARRE DE RELEVEMENT	
ANTI-GOUTTE	

OPTIONS DE REMPLISSAGE	
ARRET AUTOMATIQUE DU REMPLISSAGE	
REPLISSAGE AUTOMATIQUE PAR LES JETS	
REPLISSAGE PAR LES JETS EXPRESS (1 POUCE)	


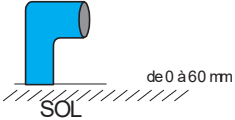











EMPLACEMENT TOUCHE DE COMMANDE	
SUR LA PLAGE DE LA BAIGNOIRE (recommandé pour les instituts, centres spa)	
A L'INTERIEUR DE LA BAIGNOIRE (recommandé pour les particuliers, hôtels, locations)	

NUMÉRO IMPLANTATION :	NOM CLIENT :	SIGNATURE :
	DATE :	



**PRETI**  
LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986  
**FABRICATION &  
SAVOIR-FAIRE**  
FRANÇAIS


	 <p>Évacuation en attente au sol : <math>\varnothing</math> 40 mm intérieur.</p>		<p>Alimentation en EC/EF au sol</p> <p>Si Robinetterie Gessi : 12/17 mm Si Robinetterie Alpi : 15/21 mm</p>
	<p>Alimentation électrique au sol sur boîte de dérivation 10 * 10 fournie Câble au sol en attente 3x2,5<sup>2</sup> / 230 Volts  Prévoir protection différentielle 30 mA en amont. Avec respect des volumes de sécurité selon norme NF en vigueur.</p>		<p>Tablier à prévoir (carrelage, bois, corian...)  Entièrement démontable pour l'accès technique.</p>
	<p>MUR</p>		<p>Robinetterie montée sur baignoire avec bec cascade.</p>
	<p>Evacuation de la baignoire</p>		<p>Coussin repose-tête</p>
	<p>Commande de vidage</p>		<p>Touche de commande</p>




**PRETI**

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE


DEPUIS 1986  
**FABRICATION &  
SAVOIR-FAIRE**  
FRANÇAIS

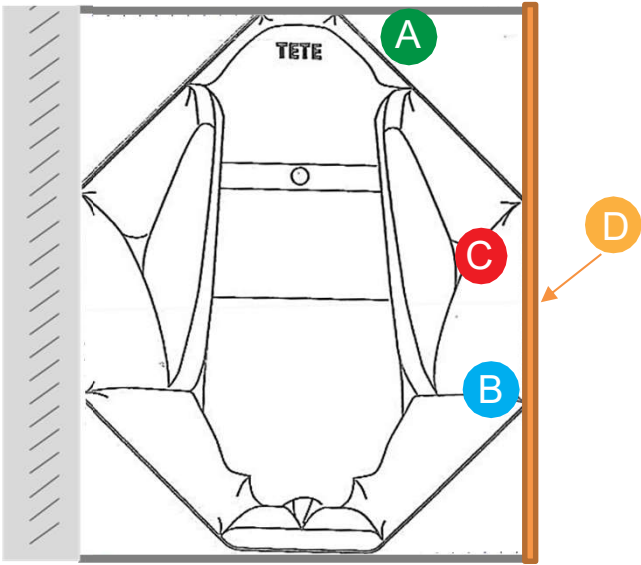


IMPLANTATION 1

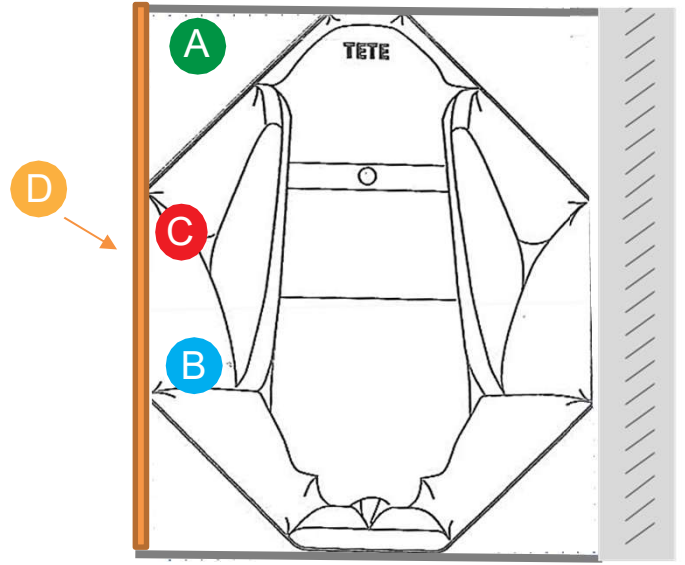

IMPLANTATION 2

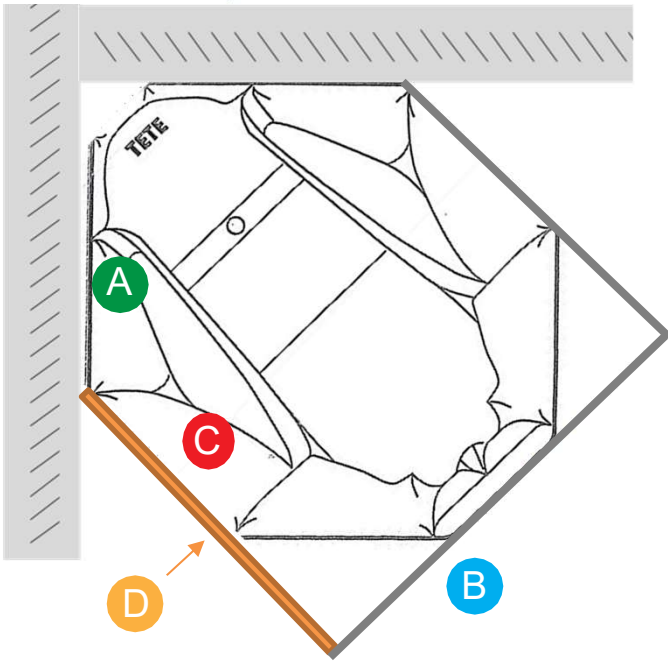


IMPLANTATION 3

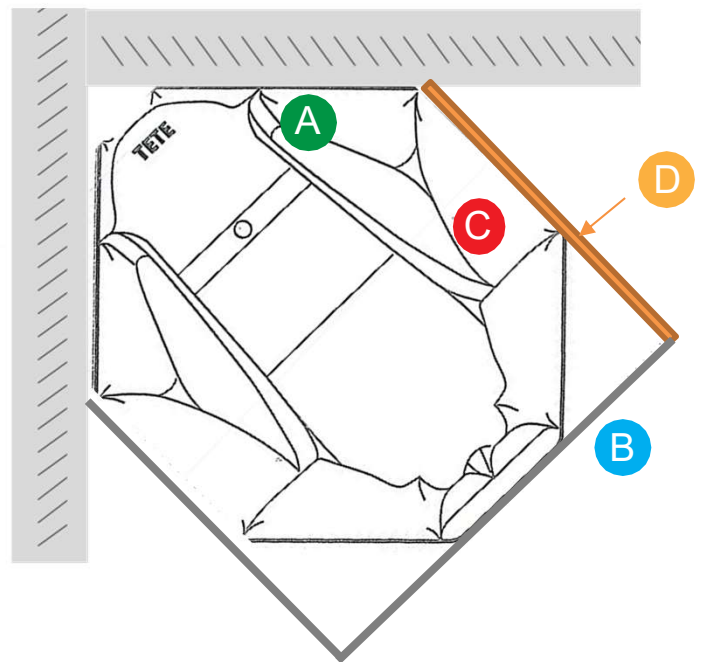

IMPLANTATION 4



IMPLANTATION 5

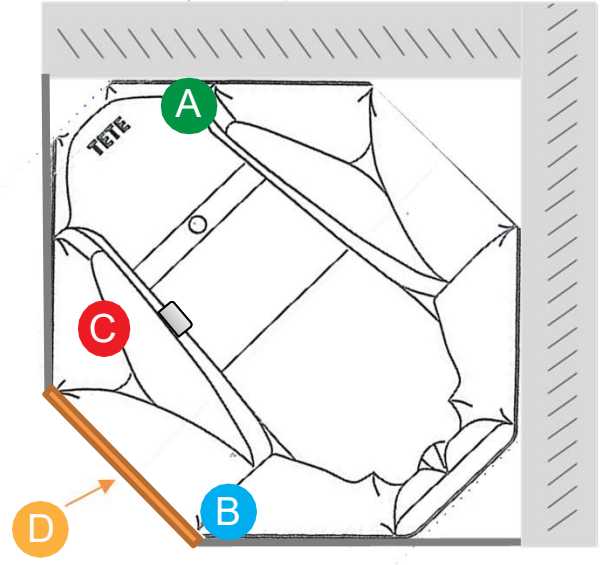

IMPLANTATION 6



**PRETI**  
LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986  
**FABRICATION &  
SAVOIR-FAIRE**  
FRANÇAIS

## PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

Pour garantir une parfaite installation de la baignoire balnéo PRETI, nous vous recommandons de suivre les informations ci-dessous :

- Protection différentielle 30 mA en amont de la baignoire balnéo, avec respect des volumes de sécurité (selon norme NF en vigueur).
  
- Panneau démontable sur toute la longueur pour l'accès aux parties techniques
  
- Une aération sur l'habillage de la baignoire (2 ouvertures de 20X5 cm ou surface équivalente)
  
- Les murs doivent être carrelés avant l'installation de la baignoire (en dessous de du niveau de la plage de la baignoire)
  
- DIMENSIONNEMENT CUMULUS:  
La baignoire sera remplie avec un rapport de 2/3 d'eau chaude et 1/3 d'eau froide.  
Pour RAPPEL : les robinetteries thermostatiques ne sont pas compatibles avec les productions d'eau chaude instantanée.