



SCHÉMAS TYPES DE PRÉ-INSTALLATION

THALASSO PRO

- 170X80 - 150 litres
- 180X80 - 170 litres

ROBINETTERIE	
ALPI INFINITI	
ALPI SOLO THERMOSTATIQUE	
GESSI VIA MANZONI	
CASCADE LAME D'EAU	
MONTAGE ROBINETTERIE CLIENT	

OPTIONS DE REMPLISSAGE	
ARRET AUTOMATIQUE DU REMPLISSAGE	
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE PAR LES JETS	
REMPLISSAGE PAR LES JETS EXPRESS (1 POUCE)	

ACCESSOIRES	
LANCE DE MASSAGE	
MUSICOTHERAPIE BLUETOOTH	
RECHAUFFEUR 1,5KW	
POIGNEES	
BARRE DE RELEVEMENT	
BARRE CALE-PIEDS	
ANTI-GOUTTE	














EMPLACEMENT TOUCHE DE COMMANDE	
SUR LA PLAGE DE LA BAIGNOIRE (recommandé pour les instituts, centres spa)	
A L'INTERIEUR DE LA BAIGNOIRE (recommandé pour les particuliers, hôtels, locations)	

NUMÉRO IMPLANTATION :	NOM CLIENT :	SIGNATURE :
	DATE :	



PRETI
LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS


	 <p>Évacuation en attente au sol : \varnothing 40 mm intérieur.</p>		<p>Alimentation en EC/EF au sol</p> <p>Si Robinetterie Gessi : 12/17 mm Si Robinetterie Alpi : 15/21 mm</p>
	<p>Alimentation électrique au sol sur boîte de dérivation 10 * 10 fournie</p> <p>Cable au sol en attente 3x2,5² / 230 Volts Prévoir protection différentielle 30 mA en amont. Avec respect des volumes de sécurité selon norme NF en vigueur.</p> 		<p>Tablier à prévoir (carrelage, bois, corian...)  Entièrement démontable pour accès technique.</p>
	<p>MUR</p>		<p>Robinetterie montée sur baignoire avec cascade.</p>
	<p>Evacuation de la baignoire</p>		<p>Coussin repose-tête</p>
	<p>Commande de vidage</p>		<p>Touche de commande</p>




PRETI

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE


DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS

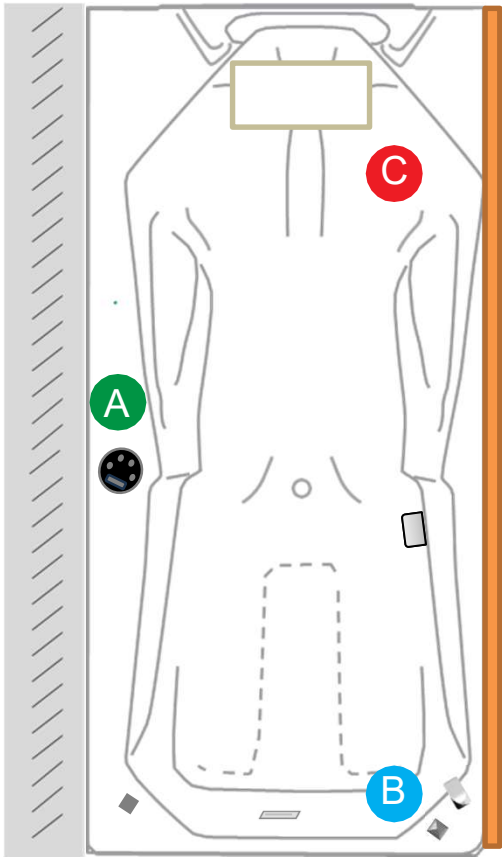

IMPLANTATION 1

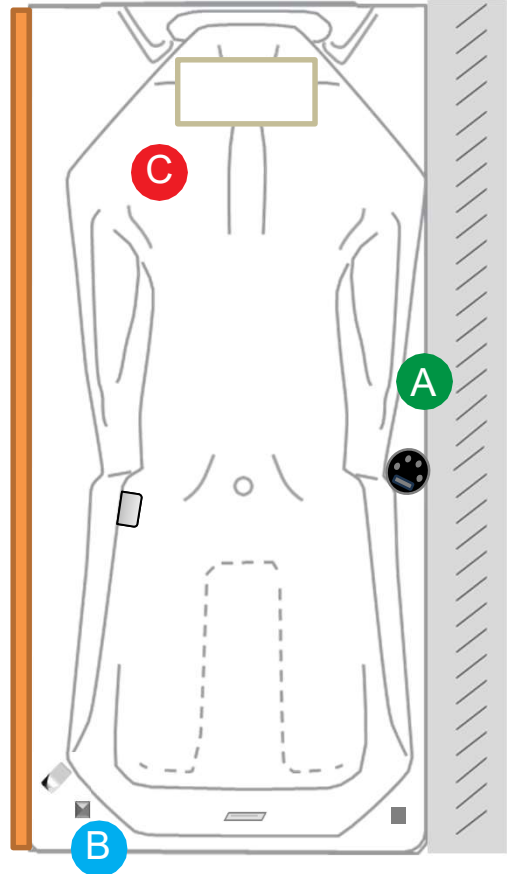

IMPLANTATION 2

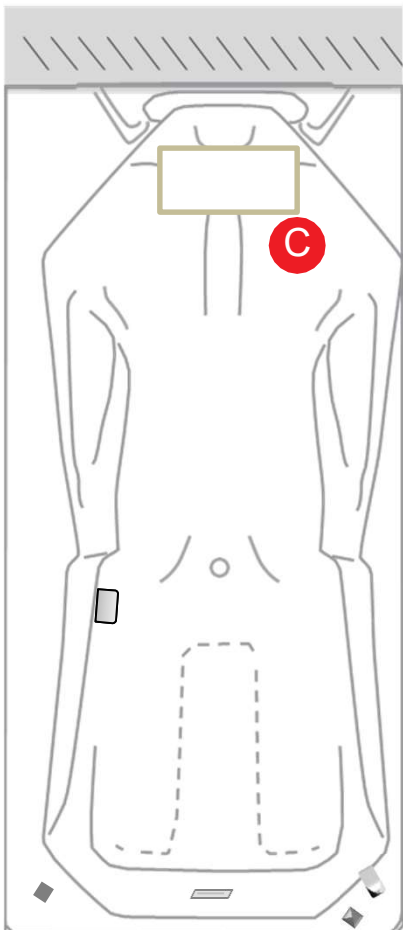

IMPLANTATION 3


ATTENTION
ÉVACUATIONS
PLOMBERIE à
droite et à gauche
(cf. schémas
ci-dessus) selon
implantation et
accès.




PRETI

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE


DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS

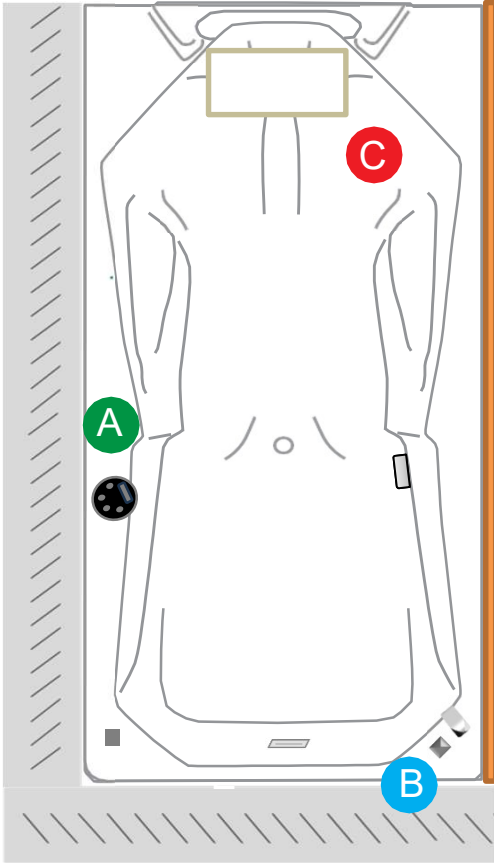


IMPLANTATION 4

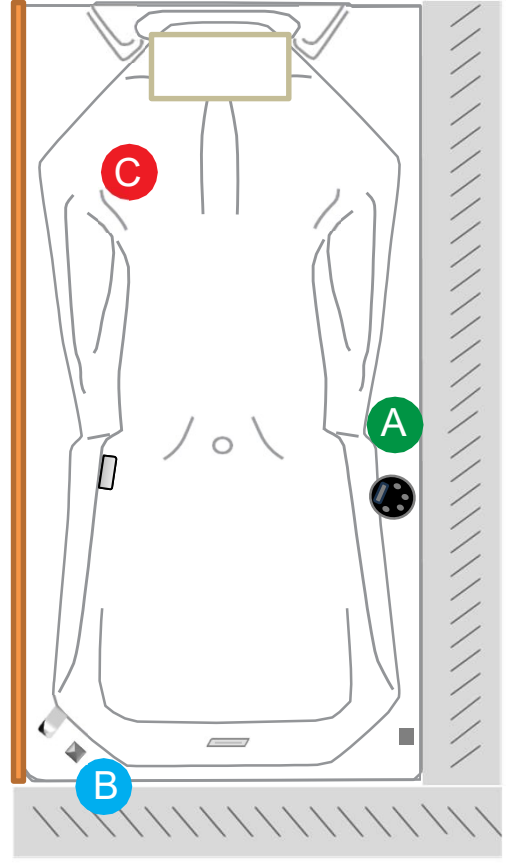

IMPLANTATION 5

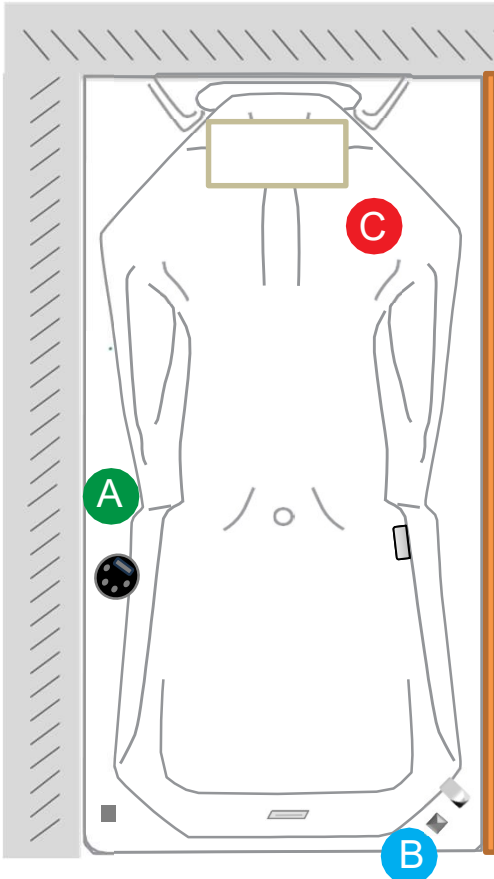

IMPLANTATION 6

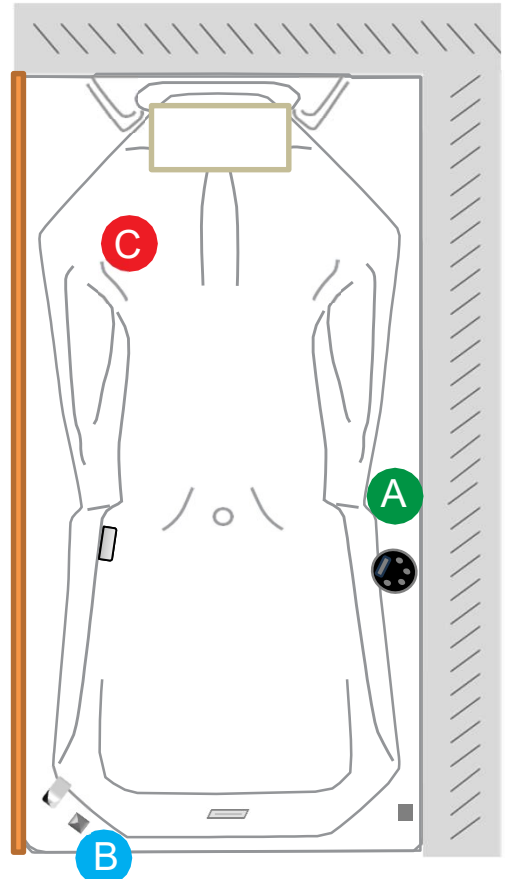


IMPLANTATION 7




PRETI

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS

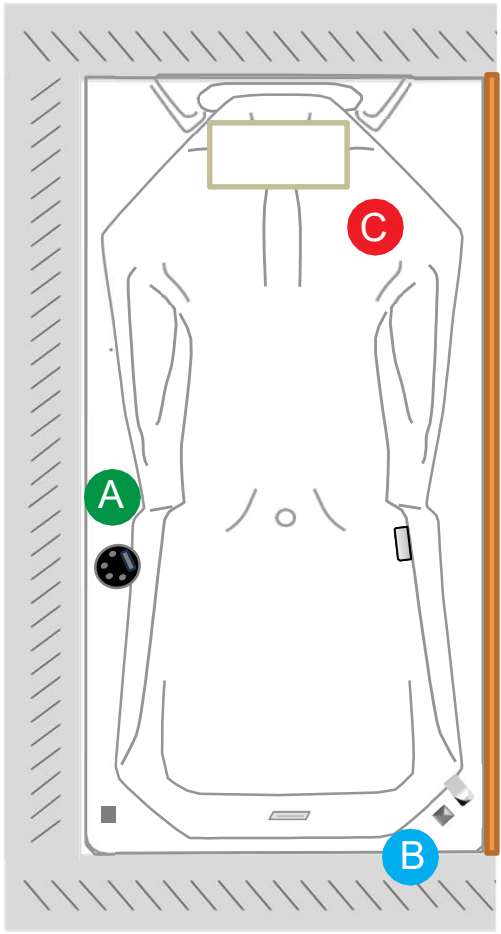

IMPLANTATION 8

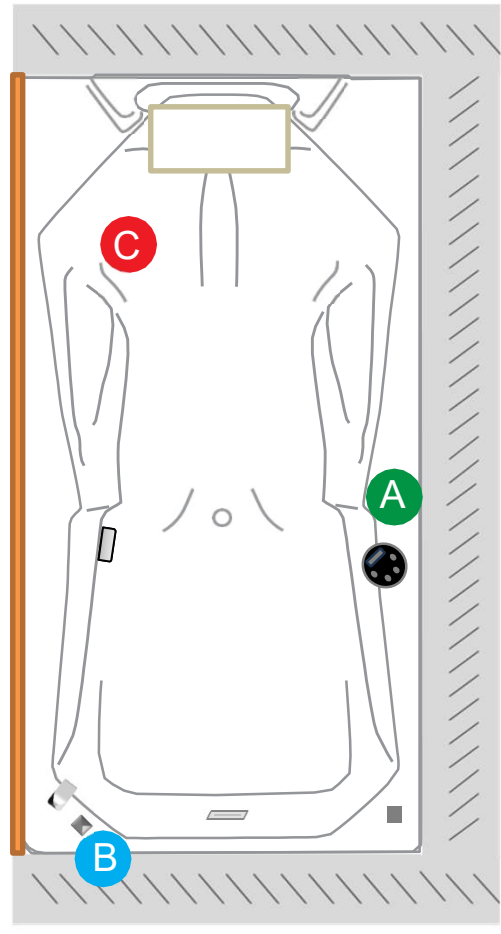

IMPLANTATION 9



PRETI
LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

Pour garantir une parfaite installation de la baignoire balnéo PRETI, nous vous recommandons de suivre les informations ci-dessous :

- Protection différentielle 30 mA en amont de la baignoire balnéo, avec respect des volumes de sécurité (selon norme NF en vigueur).

- Panneau démontable sur toute la longueur pour l'accès aux parties techniques

- Une aération sur l'habillage de la baignoire (2 ouvertures de 20X5 cm ou surface équivalente)

- Les murs doivent être carrelés avant l'installation de la baignoire (en dessous de du niveau de la plage de la baignoire)

- DIMENSIONNEMENT CUMULUS:
La baignoire sera remplie avec un rapport de 2/3 d'eau chaude et 1/3 d'eau froide.
Pour RAPPEL : les robinetteries thermostatiques ne sont pas compatibles avec les productions d'eau chaude instantanée.