



SCHÉMAS TYPES DE PRÉ-INSTALLATION

DUO LOVE

180x130 cm - 290 litres

ZONE A COMPLETER PAR PRETI

| ROBINETTERIE | |
|------------------------------------|--|
| ALPI INFINITI | |
| ALPI SOLO THERMOSTATIQUE | |
| GESSI VIA MANZONI | |
| CASCADE LAME D'EAU | |
| ROBINETTERIE BLUE | |
| ROBINETTERIE FOURNIE PAR LE CLIENT | |
| PAS DE ROBINETTERIE | |

| ACCESSOIRES | |
|--------------------------|--|
| MUSICOTHERAPIE BLUETOOTH | |
| RECHAUFFEUR 1,5KW | |
| ANTI-GOUTTE | |

| OPTIONS DE REMPLISSAGE | |
|---|--|
| ARRET AUTOMATIQUE DU REMPLISSAGE | |
| REEMPLISSAGE AUTOMATIQUE PAR LES JETS | |
| REEMPLISSAGE PAR LES JETS EXPRESS (1 POUCE) | |

| EMPLACEMENT TOUCHE DE COMMANDE | |
|---|--|
| SUR LA PLAGE DE LA BAIGNOIRE (recommandé pour les instituts, centres spa) | |
| A L'INTERIEUR DE LA BAIGNOIRE (recommandé pour les particuliers, hôtels, locations) | |

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------|
| NUMÉRO IMPLANTATION : | NOM CLIENT : | SIGNATURE : |
| | DATE : | |
















PRETI


LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986


FABRICATION & SAVOIR-FAIRE

FRANÇAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  <p>de 0 à 60 mm SOL</p> <p>Évacuation en attente au sol : \varnothing 40 mm intérieur.</p> |  | <p>Alimentation en EC/EF au sol</p> <p>Si Robinetterie Gessi : 12/17 mm Si Robinetterie Alpi : 15/21 mm</p> |
|  | <p>Alimentation électrique au sol sur boîte de dérivation 10 * 10 fournie</p> <p>Câble au sol en attente 3x2,5² (16A) / 230 Volts</p>  <p>Prévoir protection différentielle 30 mA en amont. Avec respect des volumes de sécurité selon norme NF en vigueur.</p> |  | <p>Tablier à prévoir (carrelage, bois, corian...)</p>  <p>Entièrement démontable pour l'accès technique.</p> |
|  | <p>MUR</p> |  | <p>Robinetterie montée sur baignoire avec bec cascade.</p> |
|  | <p>Evacuation de la baignoire</p> |  | <p>Coussin repose-tête</p> |
|  | <p>Commande de vidage</p> |  | <p>Touche de commande</p> |

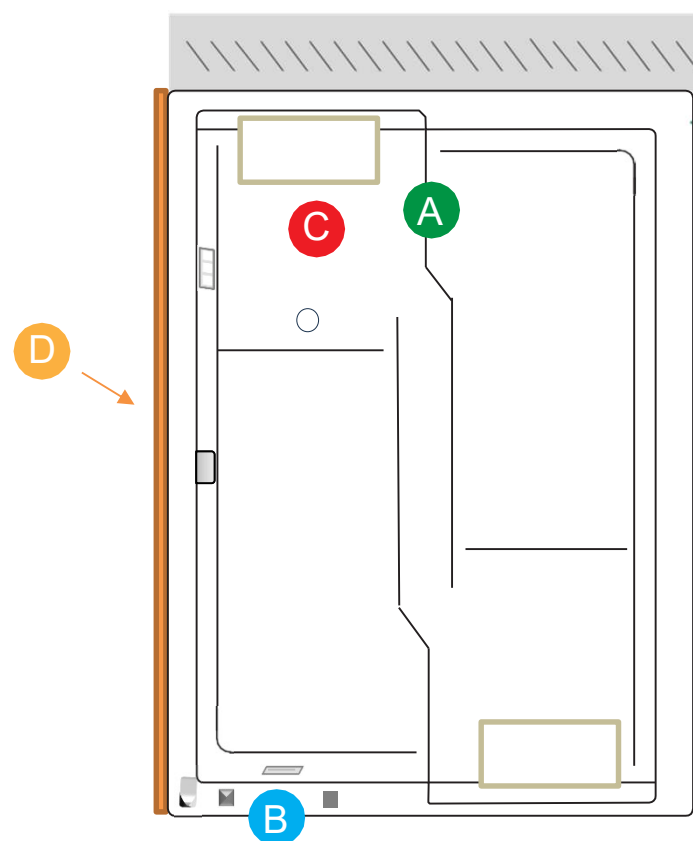

IMPLANTATION 1

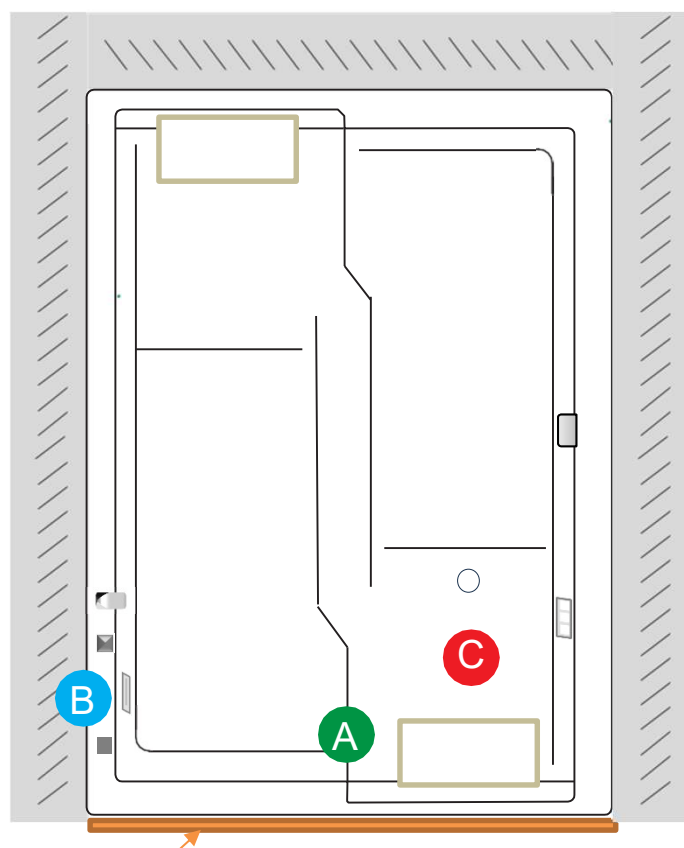


IMPLANTATION 2




PRETI

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE


DEPUIS 1986
FABRICATION & SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS

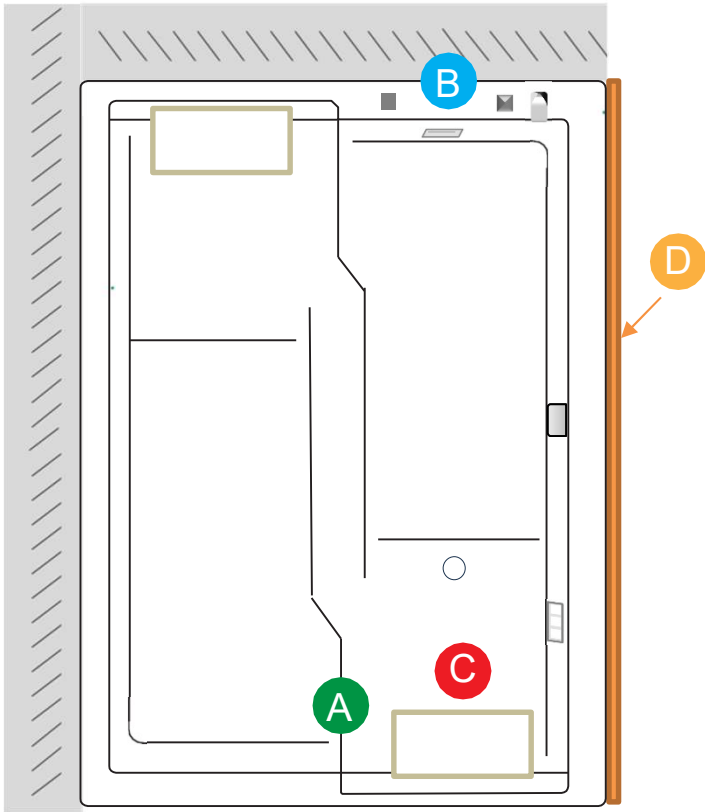


IMPLANTATION 3

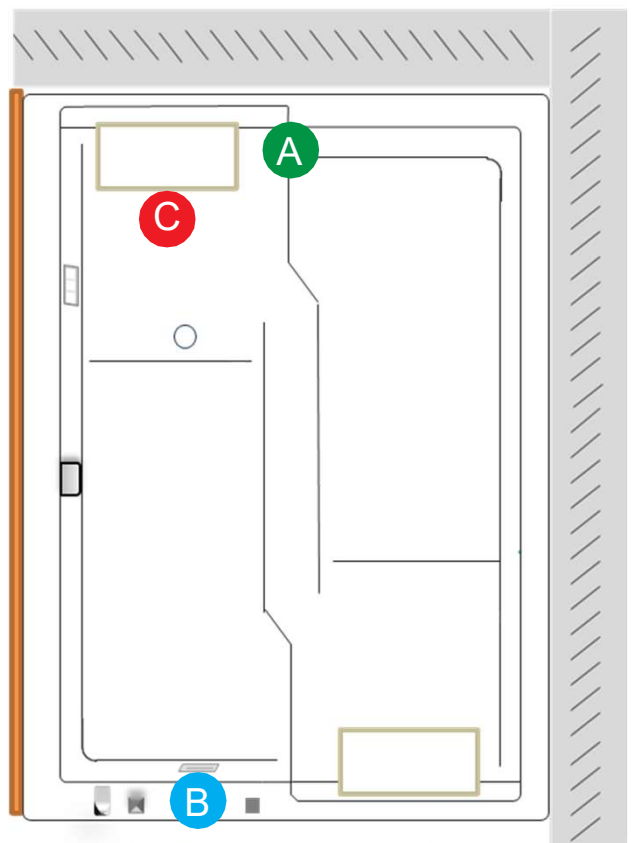

IMPLANTATION 4

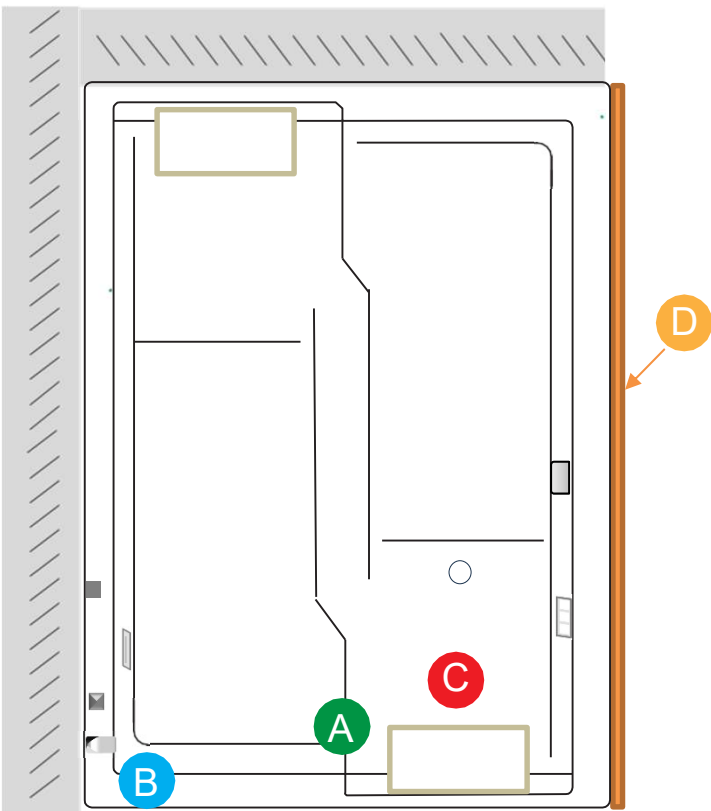

IMPLANTATION 5

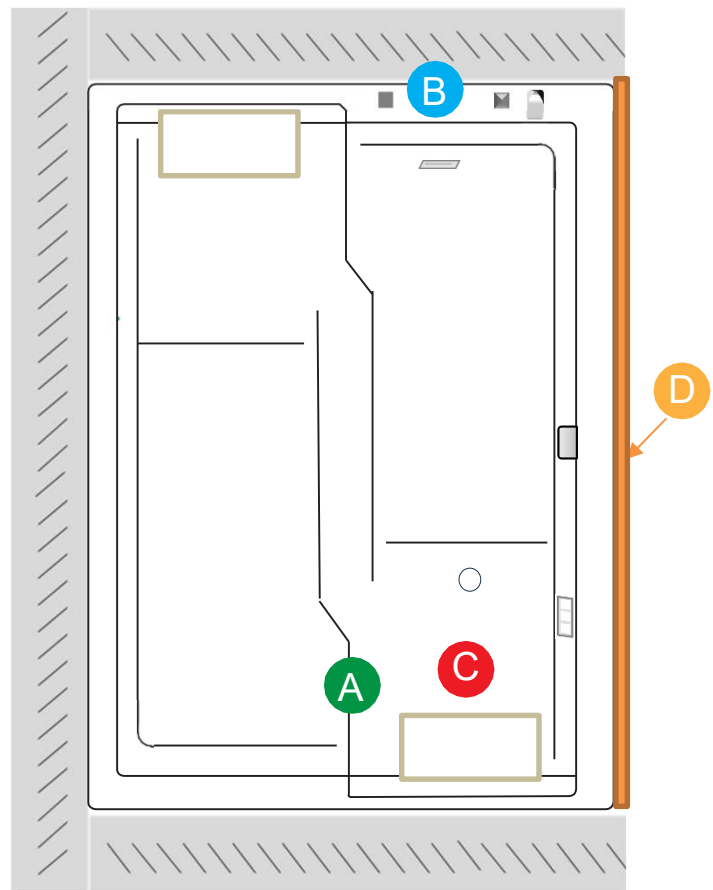


IMPLANTATION 6




PRETI
LA BALNÉO PAR EXCELLENCE


DEPUIS 1986
FABRICATION & SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS

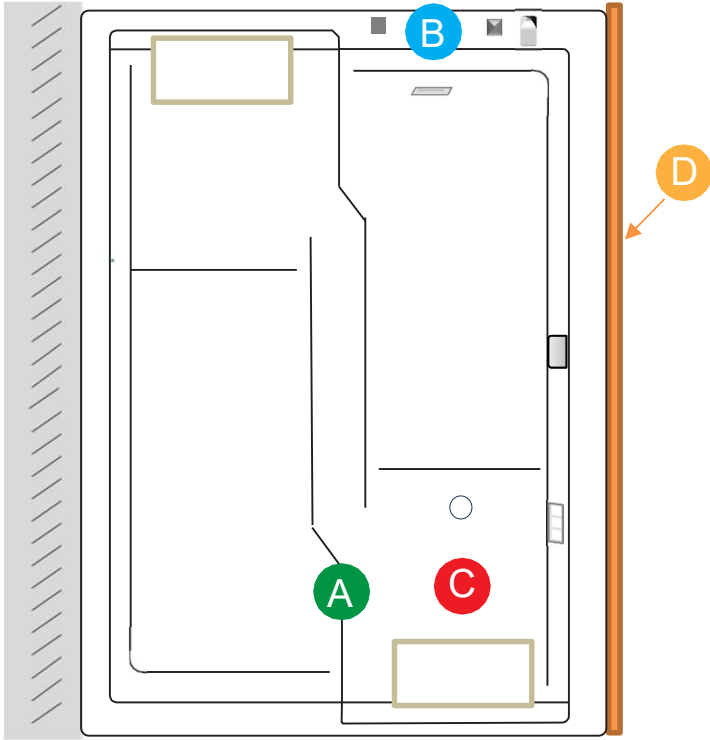


IMPLANTATION 7

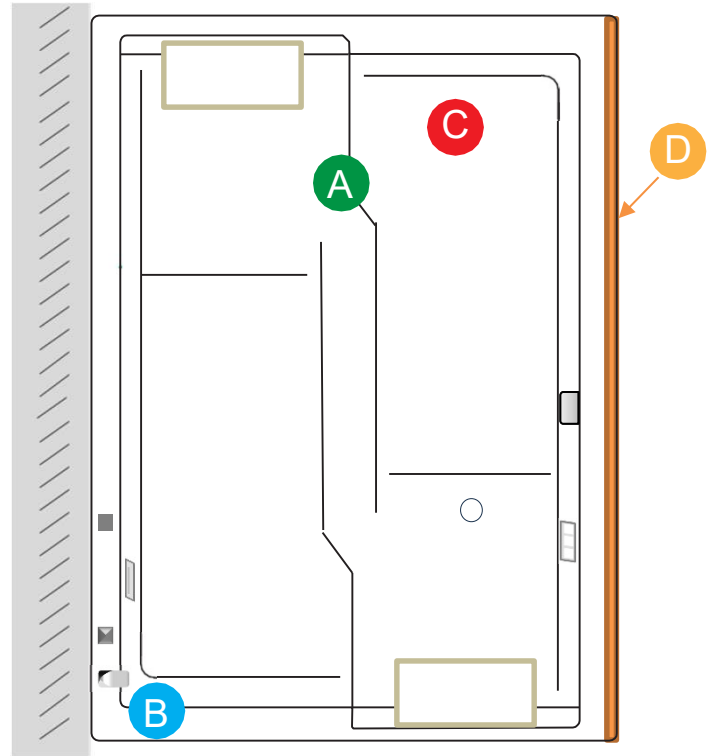

IMPLANTATION 8

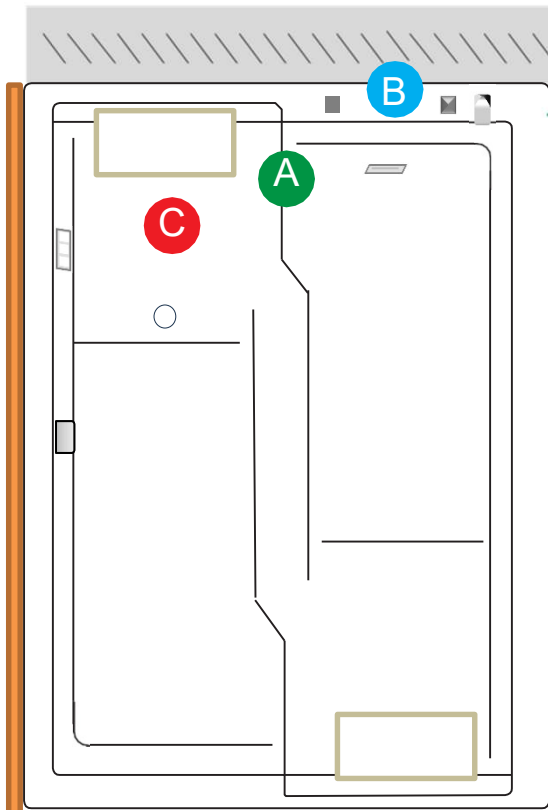

IMPLANTATION 9

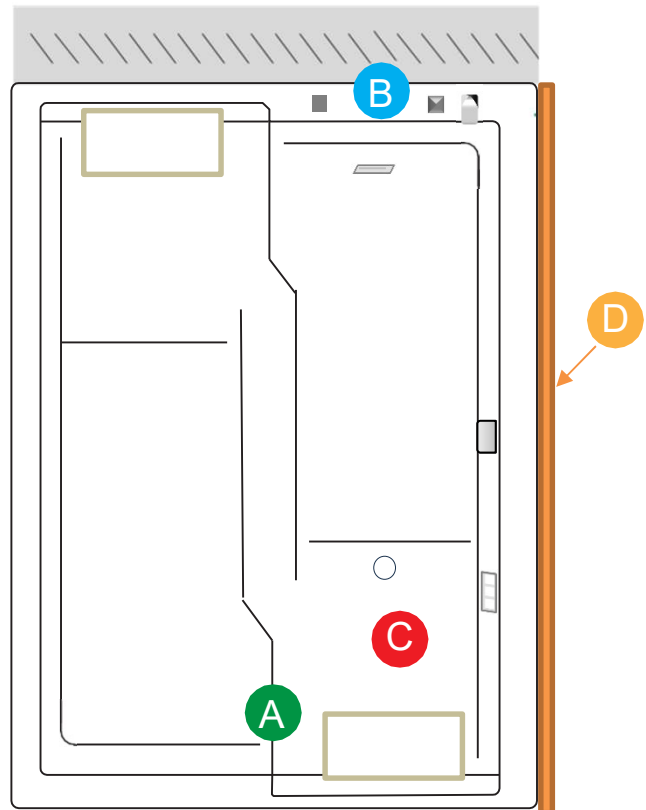


IMPLANTATION 10




PRETI
LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS

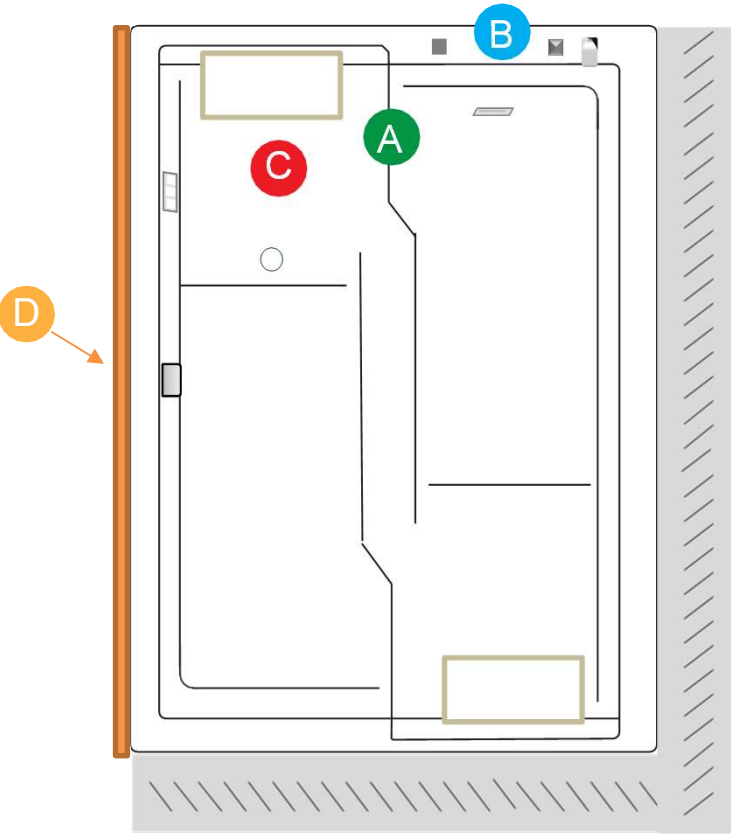

IMPLANTATION 11

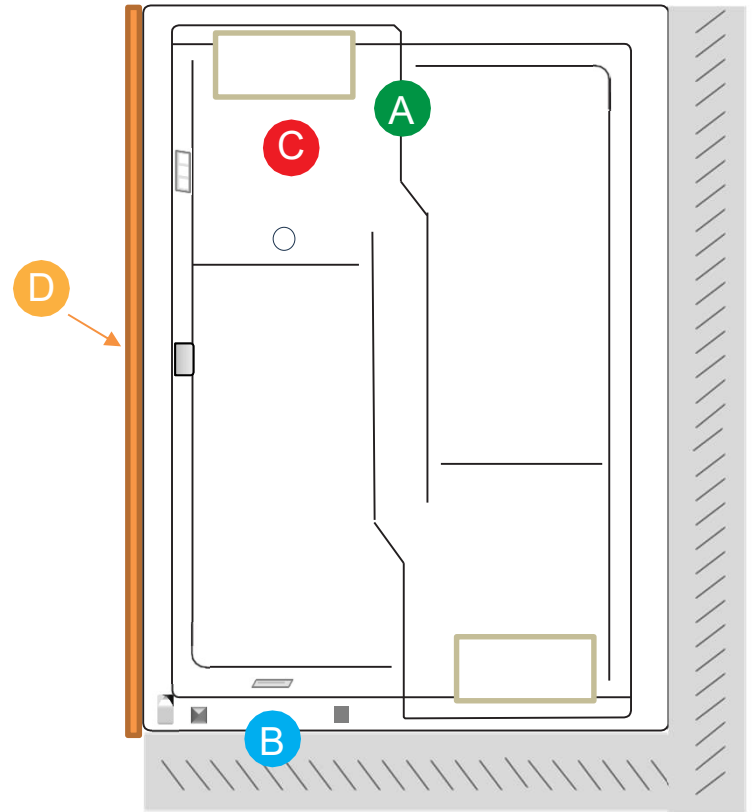

IMPLANTATION 12



PRETI

LA BALNÉO PAR EXCELLENCE

DEPUIS 1986
**FABRICATION &
SAVOIR-FAIRE**
FRANÇAIS

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

Pour garantir une parfaite installation de la baignoire balnéo PRETI, nous vous recommandons de suivre les informations ci-dessous :

- Protection différentielle 30 mA en amont de la baignoire balnéo, avec respect des volumes de sécurité (selon norme NF en vigueur).

- Panneau démontable sur toute la longueur pour l'accès aux parties techniques

- Une aération sur l'habillage de la baignoire (2 ouvertures de 20X5 cm ou surface équivalente)

- Les murs doivent être carrelés avant l'installation de la baignoire (en dessous de du niveau de la plage de la baignoire)

- DIMENSIONNEMENT CUMULUS:
La baignoire sera remplie avec un rapport de 2/3 d'eau chaude et 1/3 d'eau froide.
Pour RAPPEL : les robinetteries thermostatiques ne sont pas compatibles avec les productions d'eau chaude instantanée.